





MANUAL DE MONTAGEM

little tikes


littletikes.com

604317

XIM604317-1Rev1 - 1/08

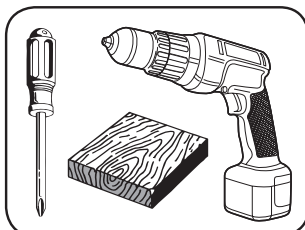

Z - 2

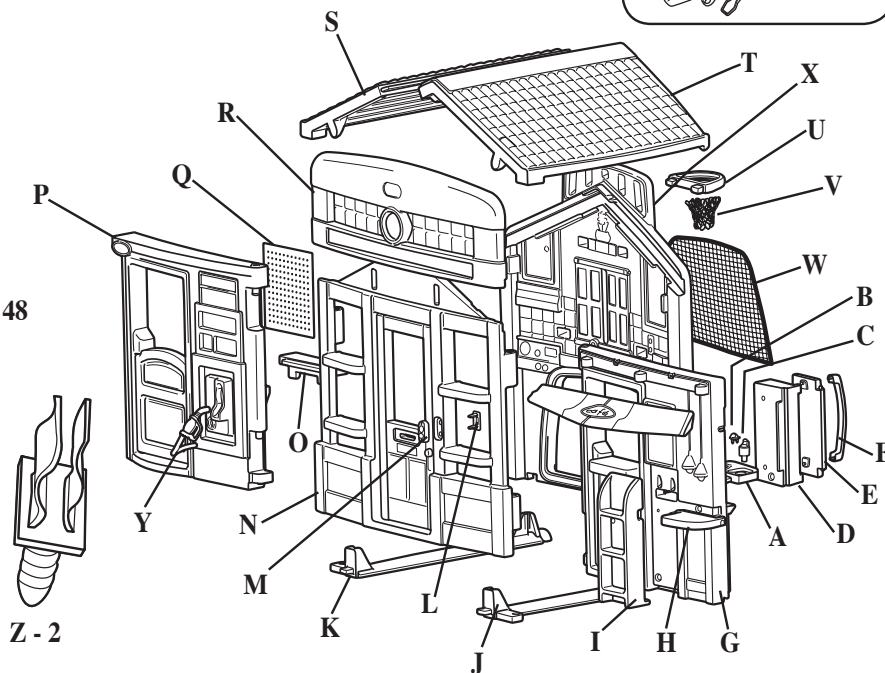

PORTUGUÊS

CASINHA CENTRO ATIVIDADES

- Idade: acima de 18 meses
- São necessários dois adultos para efetuar a montagem.

- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha essas peças fora do alcance de crianças até que a montagem esteja terminada.
- Este produto é indicado para crianças de 18 meses até três anos de idade.
- Não permita que as crianças mexam nas peças sem a supervisão de um adulto.
- Este produto é destinado a crianças com idade acima de 18 meses.
- Este produto é destinado somente para uso domiciliar e em área externa.

CUIDADOS

- Mantenha essas instruções para futuras consultas.
- Seguir as instruções e ter cuidado na hora da montagem do brinquedo ajudam a prevenir acidentes.
- Instale o brinquedo no solo em uma distância de 2m de qualquer outro objeto. Objetos como cercas, construções, rampas elevadas, cordas e fios de

eletricidade devem ser evitados.

- Ensine às crianças o uso adequado do brinquedo e que o mesmo só deve ser utilizado após sua montagem completa, seguindo as instruções indicadas.
- Não permita que as crianças usem o brinquedo quando ele estiver molhado.
- As crianças devem se vestir de forma apropriada ao usar o brinquedo. Roupas folgadas como ponches e mantilhas devem ser evitadas.
- Ensine às crianças que o uso de cordas, peças de roupa, coleiras de cachorro, cabos, correntes, entre outros itens, podem causar risco de acidente e estrangulamento.

• PARA EVITAR VAZAMENTOS DAS PILHAS

- 1. Siga todas as instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas;
- 2. Não misture pilhas novas com usadas;
- 3. Não misture pilhas normais (carbono-zinco) com alcalinas ou recarregáveis (níquel-cádmio ou níquel-metálica). Não misture pilhas de diferentes marcas. Use apenas pilhas iguais ou equivalentes às recomendadas;
- 4. Quando o brinquedo não for usado por muito tempo, retire as pilhas para prevenir vazamentos ou danos ao brinquedo;
- 5. Remova as pilhas gastas;
- 6. Descarte as pilhas gastas de forma adequada. Não as enterre. Não as coloque no fogo, pois poderão explodir.
- Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
- Tire as pilhas recarregáveis do brinquedo quando for recarregar.
- A recarga das pilhas recarregáveis deve ser feita

somente por um adulto.

- Não provoque curto-circuito entre os terminais.

Nota: caso o brinquedo pare de funcionar, remova as pilhas por alguns minutos e depois reinstale-as. Se o problema persistir, instale pilhas novas.

AUXÍLIO NA MONTAGEM

Ilustração 10 - Alinhe a marca vermelha do fundo da tela com a saliência da parte inferior da parede.

Ilustração 2 - Uma pessoa deve segurar e empurrar e manter juntas as partes do teto, enquanto a outra aperta os parafusos.









MANUTENÇÃO

- Verifique e examine duas vezes por mês durante o período de uso do brinquedo e aperte as peças quando necessário. Verifique e examine também se os protetores dos parafusos estão no lugar certo. É extremamente importante que essas verificações e exames sejam efetuados no início de cada estação. Se esses testes não forem realizados, o brinquedo pode se tornar perigoso. Coloque o brinquedo no interior da casa quando a temperatura ficar abaixo de - 18° C.






DESCARTE

Quando for efetuar o descarte do brinquedo, desmonte e armazene os equipamentos de forma que não haja perigo com as peças pequenas e afiadas, além de outros componentes.

MANUAL DE MONTAGEM

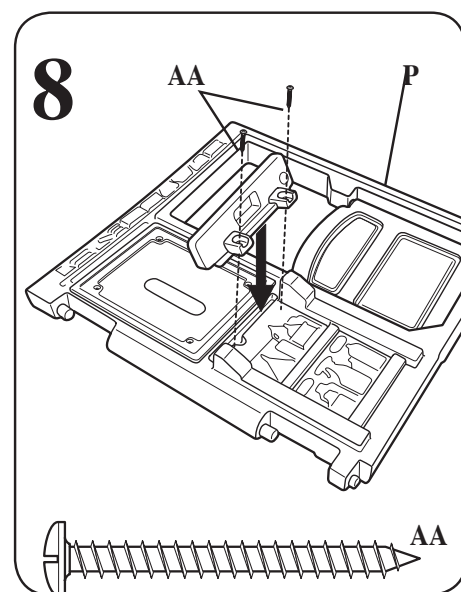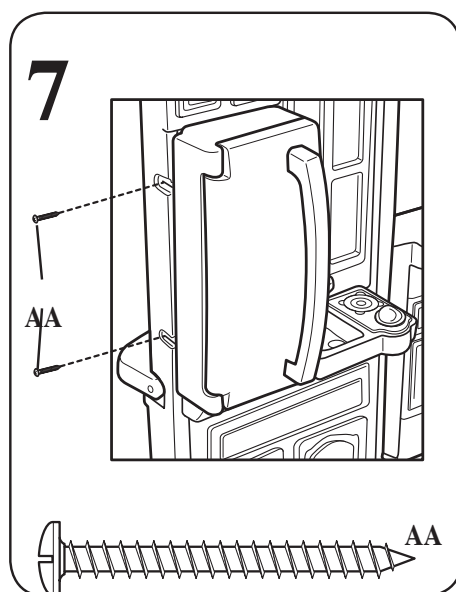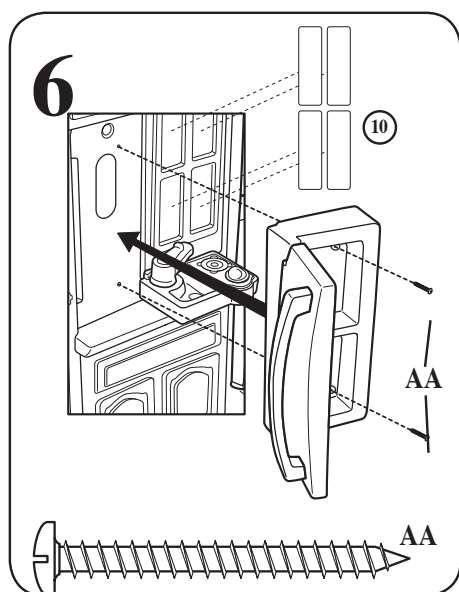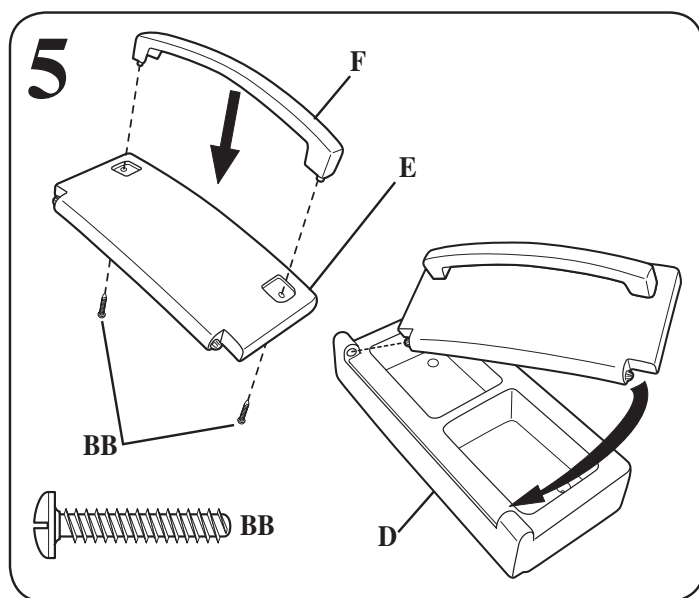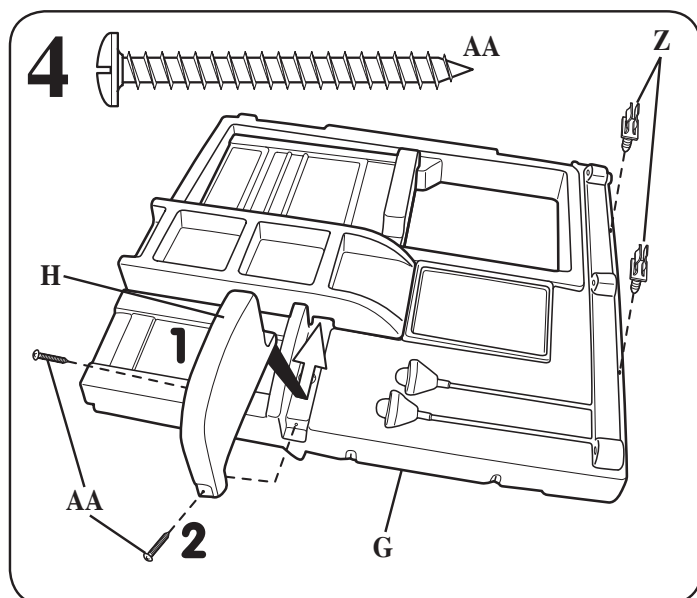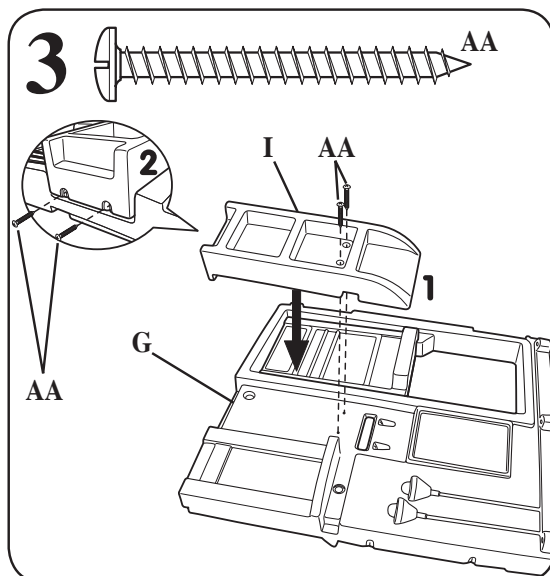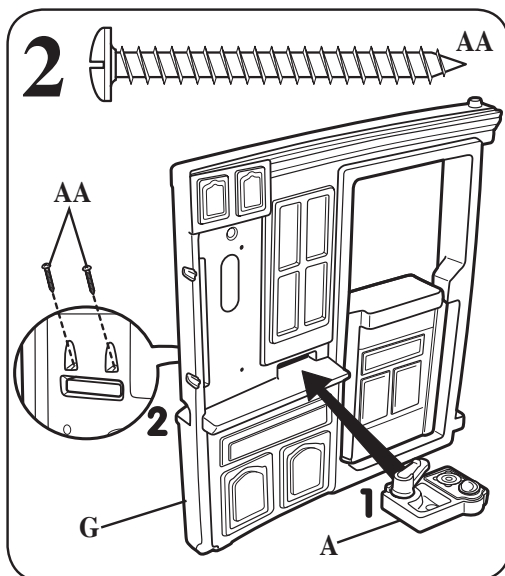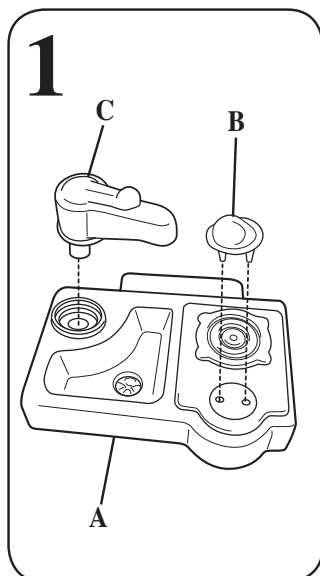


MANUAL DE MONTAGEM

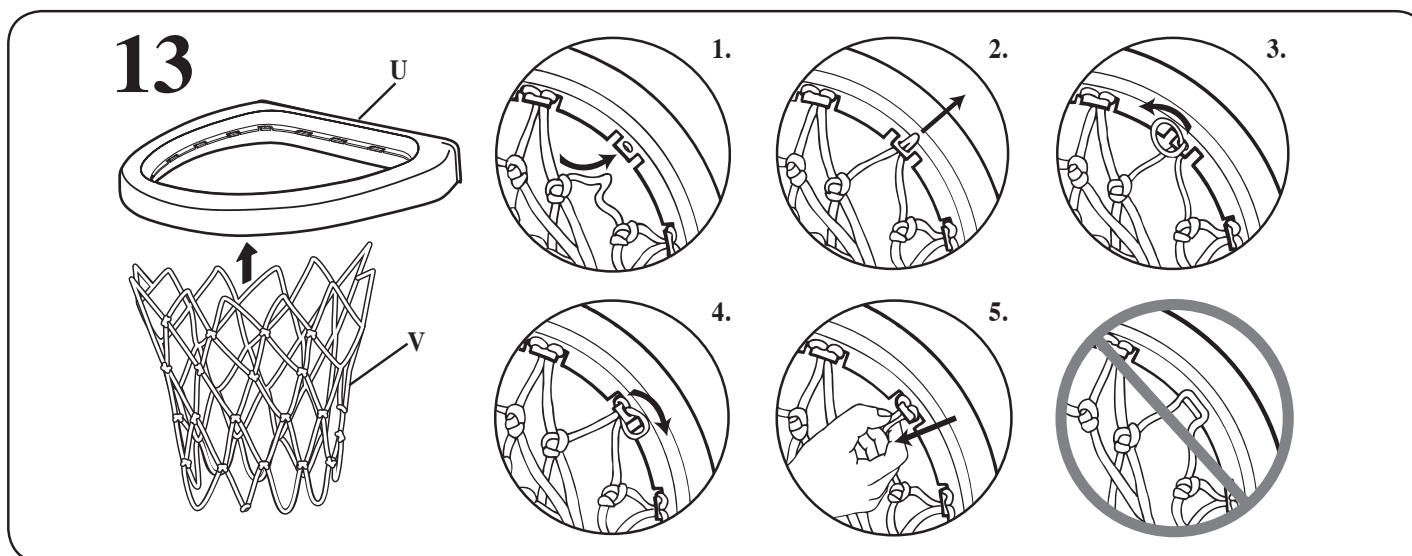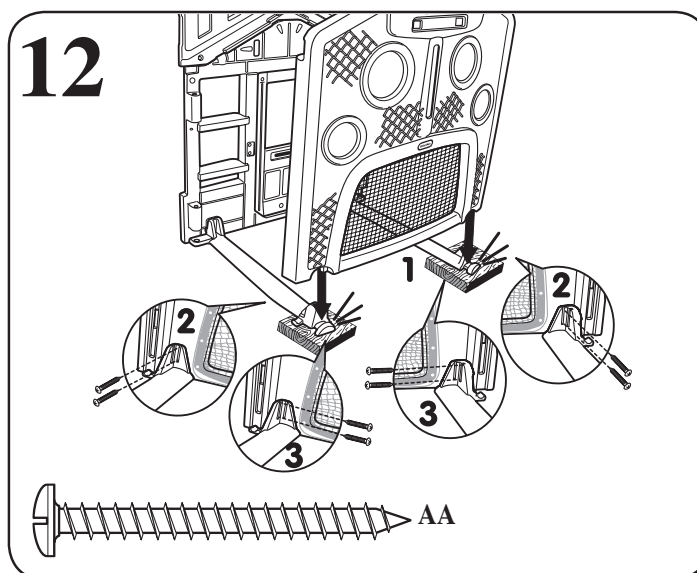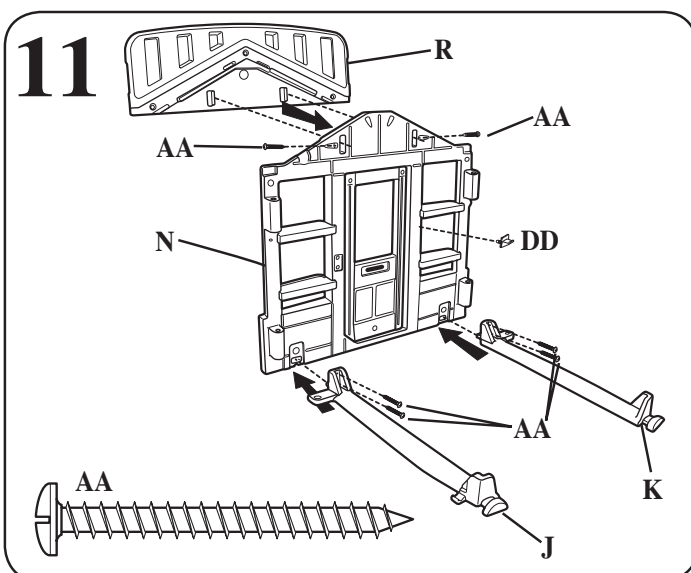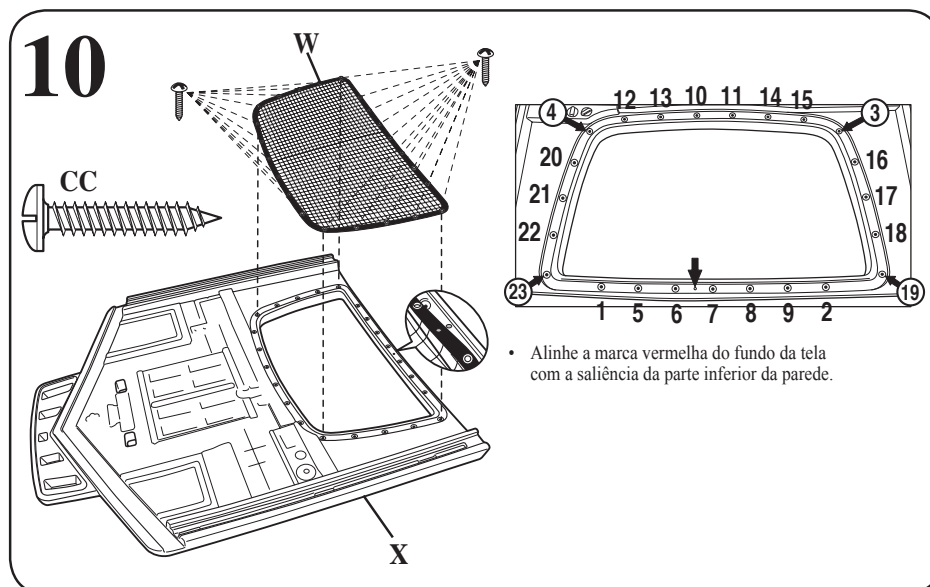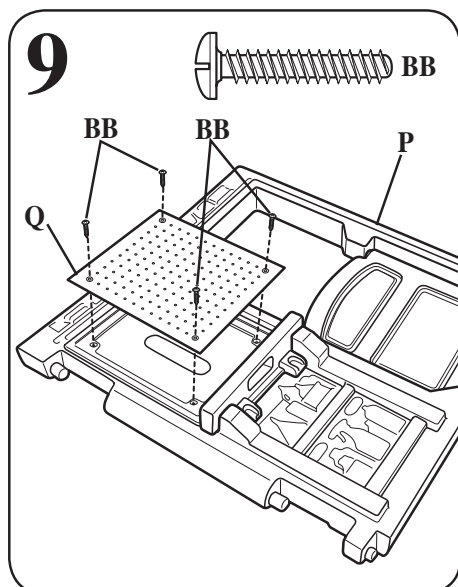


MANUAL DE MONTAGEM


14

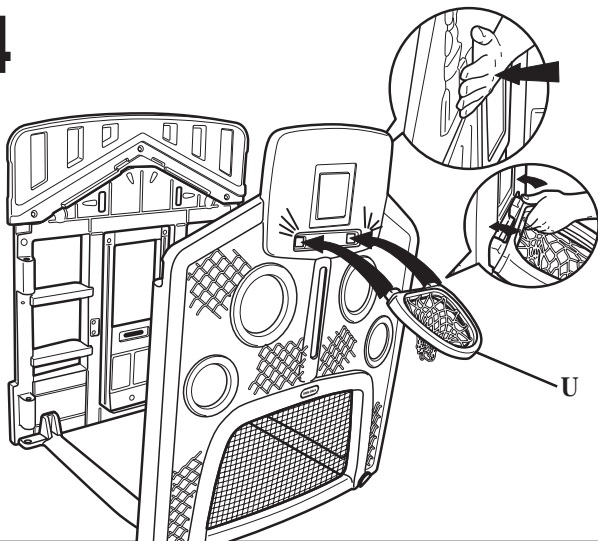


15

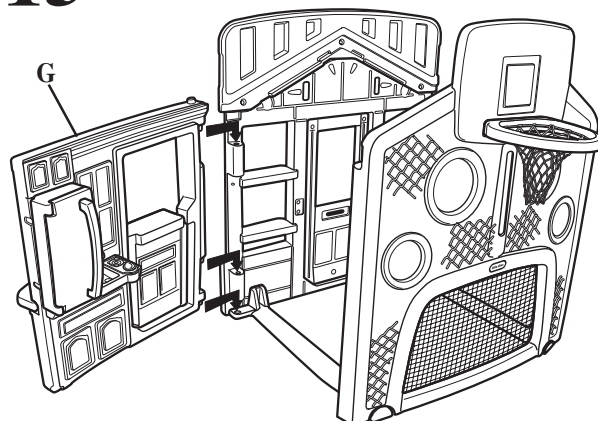


16

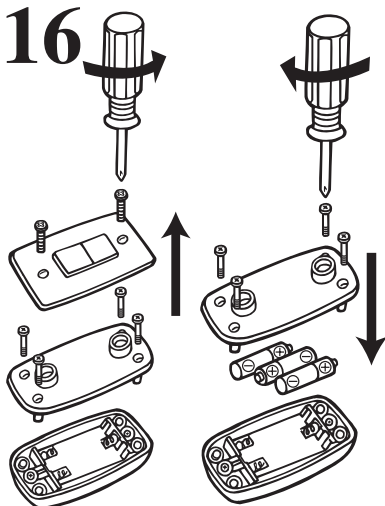


17

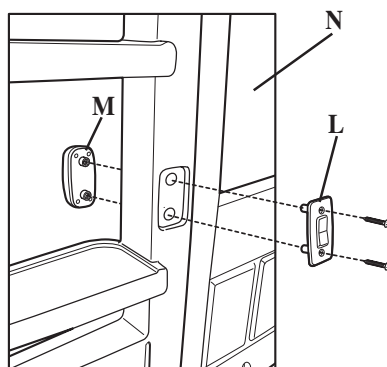


18

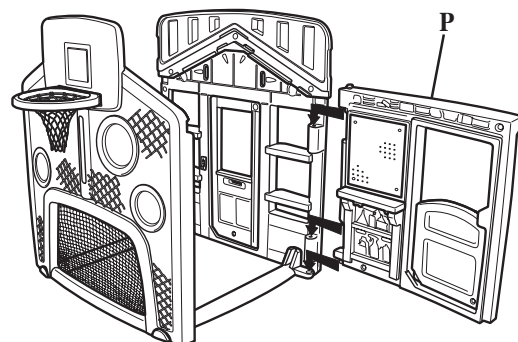

19

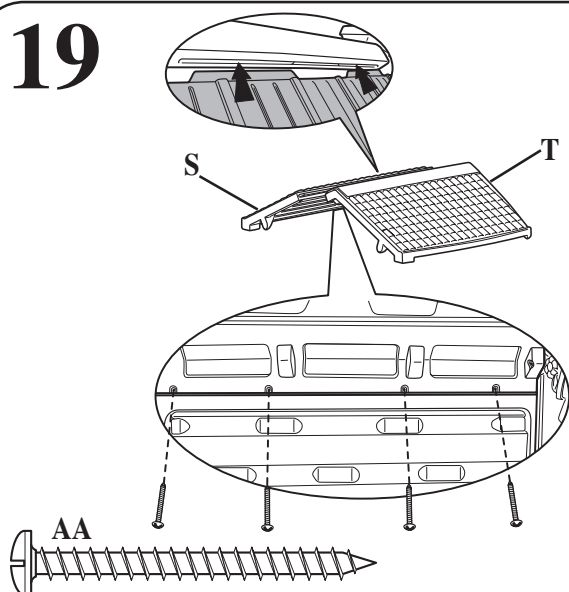


20

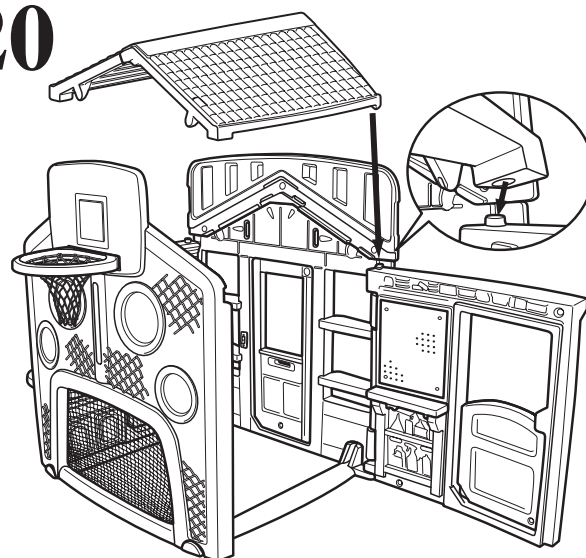


MANUAL DE MONTAGEM

21


- Uma pessoa deve segurar e empurrar e manter juntas as partes do teto, enquanto a outra aperta os parafusos.

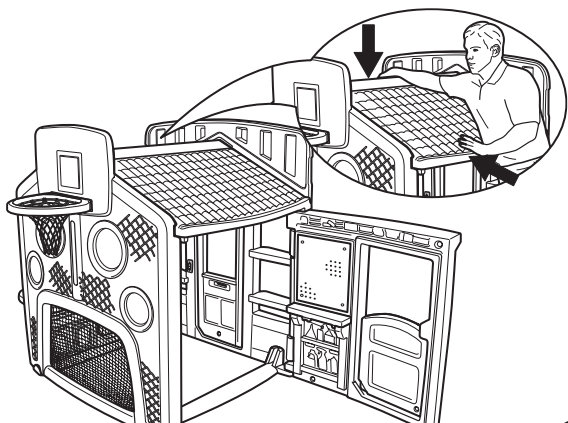



22

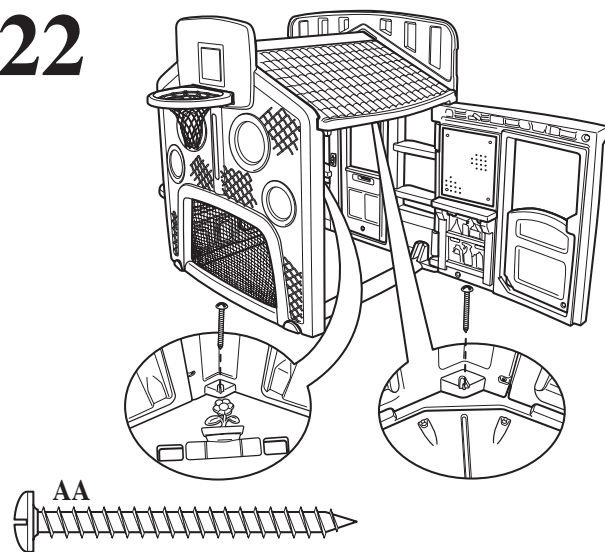


23




24

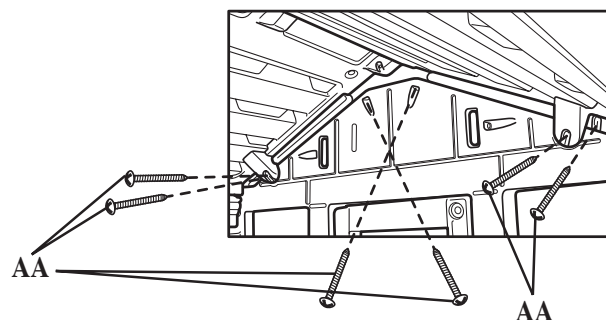

25

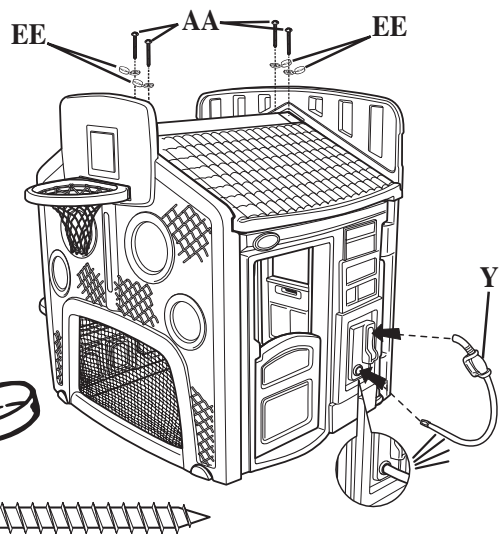


26

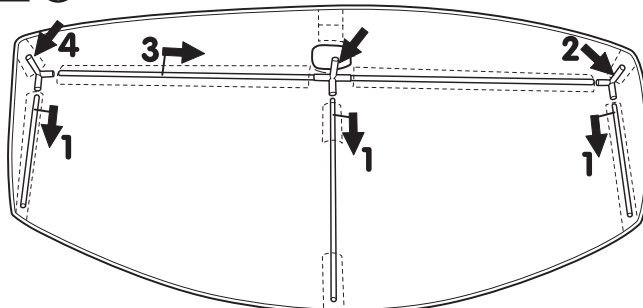


MANUAL DE MONTAGEM


27

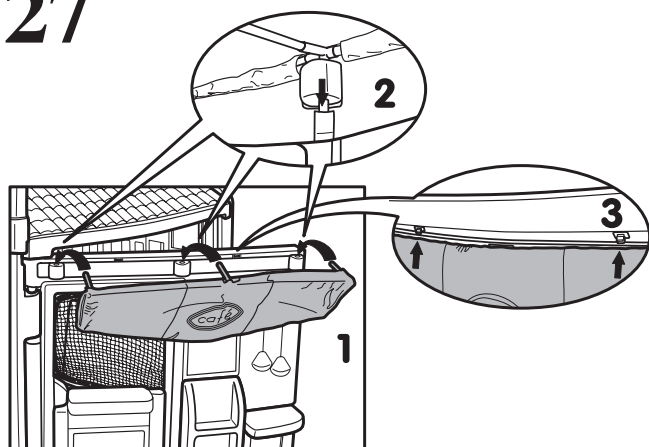


28

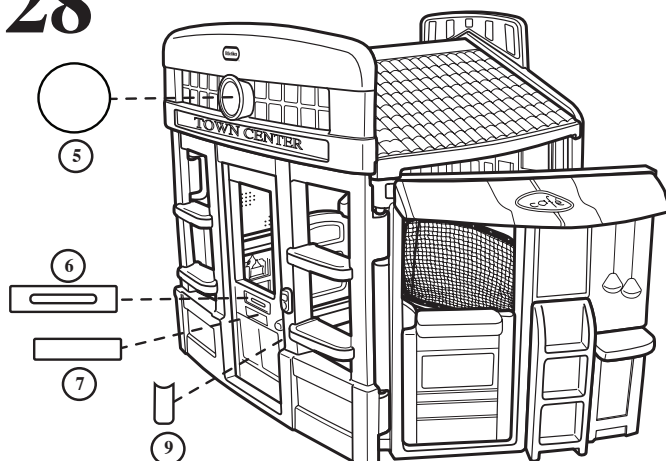

29

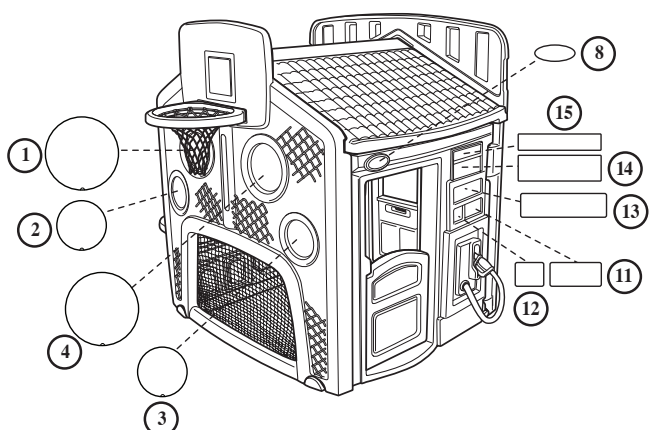

30

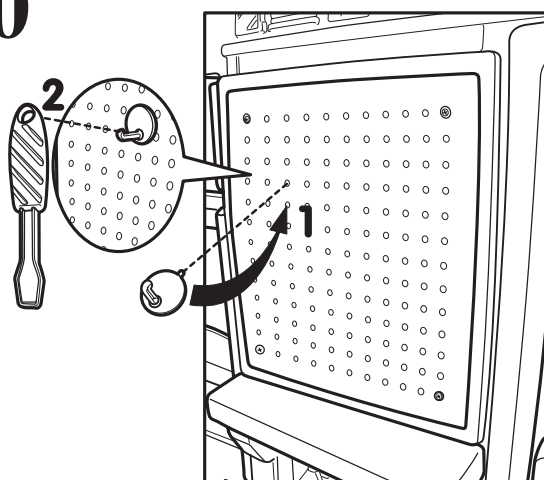

604317

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE

Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português.

O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual.

Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos.

As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas.

A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto.

A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto.

A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo.

O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.

little tikes

XIM604317-2Rev1 - 1/08